

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania YKR-P/002E

Eco X

AWI/O-25HRDC1XA

AWI/O-35HRDC1XA

AWI/O-54HRDC1XA


AWI/O-71HRDC1XA



Opis przycisków


Możliwe są dwa warianty ułożenia przycisków na pilocie:

1. Opcja

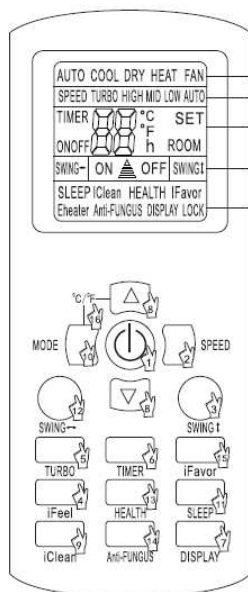

MODE - tryby pracy
SPEED - obroty wentylatora
TEMPERATURA
TIMER
SWING ON/OFF
FUNKCJE DODATKOWE

2. Opcja:

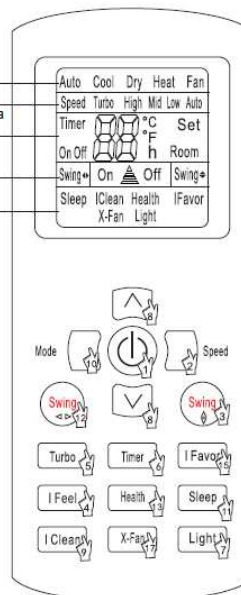

1. Przycisk „ON/OFF”

Przycisk włączania/wyłączania urządzenia.

2. Przycisk „SPEED”

Przycisk wyboru prędkości wentylatora: niski (LOW), średni (MID), wysoki (HIGH), Auto (AUTOMATYCZNY)



3. Przycisk „SWING ♦”

Przycisk uruchamiający funkcję automatycznej zmiany położenia żaluzji poziomej. Po ponownym kliknięciu funkcji żaluzja zatrzyma się w ustalonym położeniu.

4. Przycisk „iFeel”

Po uruchomieniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura w pomieszczeniu, po wyłączeniu funkcji na pilocie wyświetlona zostaje temperatura ustawiona przez użytkownika (SET). Funkcja nie jest dostępna w trybie wentylacji (FAN).

5. Przycisk „TURBO”

Funkcja dostępna wyłącznie w trybie chłodzenia/grzania, po aktywowaniu funkcji wyświetlacz wskazuje „TURBO”. Urządzenie z maksymalną prędkością wentylatora dąży do możliwie najszybszego schłodzenia/ogrzania pomieszczenia.

6. Przycisk „TIMER”

Ustawienie automatycznego włączenia „ON” urządzenia

- a. Uruchomienie funkcji jest możliwe kiedy pilot bezprzewodowy jest wyłączony. Aby aktywować funkcję zdalnego włączenia należy wcisnąć przycisk TIMER, na wyświetlaczu pojawi się napis „TIMER ON” oraz zakres ustawienie czasu pomiędzy 0,5h a 24h.
- b. Klikając strzałkę góra/dół istnieje możliwość ustawienia odpowiedniego czasu, pomiędzy 0.5h a 10h. Interwałem jest 0.5h, powyżej 10h - 1h.
- c. Po ponownym naciśnięciu przycisku TIMER ustawiony zostaje czas.
- d. Klimatyzator uruchomi się z wszystkimi funkcjami tj. ustawiona temperatura, prędkość wentylatora itp., które zostały zadane przed wyłączeniem urządzenia.

Ustawienie automatycznego wyłączenia „OFF” urządzenia

- a. Uruchomienie funkcji następuje kiedy pilot jest włączony, klikając przycisk „TIMER”, na wyświetlaczu pojawi się napis „TIMER OFF” oraz pole ustawienia czasu pomiędzy 0.5h a 24h.
- b. Klikając strzałkę góra/dół istnieje możliwość ustawienia odpowiedniego czasu, pomiędzy 0.5h a 10h interwałem jest 0.5h, powyżej 10h - 1h.
- c. Klikając przycisk „TIMER” ponownie aktywujemy funkcję.

7. Przycisk DISPLAY

Przycisk DISPLAY służy do wyłączenia/włączenia wyświetlacza LED na jednostce wewnętrznej.

8. Przyciski ▼ ▲

Przyciski służą do ustawienia oczekiwanej temperatury chłodzenia/grzania. Istnieje możliwość ustawienia pomiędzy 16 a 32 stopni.

9. Przycisk „iClean”

- a. Uruchomienie funkcji możliwe jest w przypadku kiedy pilot jest wyłączony. Wciskając przycisk „iClean” urządzenie uruchomi się w trybie automatycznego oczyszczania. Proces trwa ok. 35 min. Podczas oczyszczania urządzenie przełącza się w tryb chłodzenia.
- b. Po aktywowaniu funkcji „iClean” istnieje możliwość anulowania procesu po ponownym wciśnięciu przycisku. Wciskając przycisk „ON/OFF” nastąpi anulowanie oczyszczania i włączenie klimatyzacji.
- c. Funkcja automatycznego oczyszczania wyłącza się automatycznie po 35 minutach.

UWAGA: Funkcja „iClean” może zostać uruchomiona równoległe z funkcją automatycznego włączenia/wyłączenia. Jako priorytet urządzenie uruchamia funkcję iClean, a po skończeniu aktywuje kolejną włącz/wyłącz.

10. Przycisk „MODE”

Przycisk służy do zmiany trybu pracy urządzenia pomiędzy:
AUTO/chłodzenie/osuszanie/grzanie/wentylacja/AUTO.

AUTO - COOL - DRY - HEAT - FAN - AUTO

11. Przycisk „SLEEP”

1. Po kliknięciu przycisku SLEEP na jednostce pojawi się migająca dioda sygnalizująca aktywację funkcji.
2. Po aktywacji funkcji w trybie chłodzenia klimatyzator automatycznie zwiększy temperaturę o 1 stopień po 1 godzinie pracy oraz o kolejny 1 stopień w następnej godzinie.
3. Po aktywacji funkcji w trybie grzania klimatyzator automatycznie zmniejszy temperaturę o 2 stopnie po 1 godzinie pracy oraz o kolejny 1 stopień w następnej godzinie.
4. Funkcja SLEEP jest aktywna przez 7 godzin, po jego upływie urządzenie wyłącza się automatycznie.

UWAGA: Kliknięcie przycisku MODE lub ON/OFF dezaktywuje funkcję SLEEP.

12. Przycisk „SWING ◀▶”

Po uruchomieniu funkcji SWING żaluzje pionowe automatycznie zmieniają swoją pozycję pomiędzy maksymalnym wychyłem w prawo i w lewo. Po ponownym kliknięciu przycisku żaluzje zatrzymają się w zadanym położeniu.

13. Przycisk "HEALTH"

Kliknięcie przycisku uruchamia funkcję zdrowego klimatu.

14. Przycisk „Anti-FUNGUS”

Urządzenie posiada specjalną funkcję osuszania wymiennika jednostki wewnętrznej zapobiegającą tworzeniu się pleśni oraz wydzielaniu nieprzyjemnych zapachów. Funkcja polega na tym, że urządzenie pracuje na najniższych obrotach wentylatora przez 3 minuty przed wyłączeniem.

UWAGA:

1. Funkcja nie jest ustawiona fabrycznie. Można dowolnie włączać/wyłączać funkcję.
2. W celu włączenia funkcji: 1. Wyłącz A/C oraz pilot; 2. Przytrzymaj przycisk „Anti-FUNGUS”. Urządzenie wyda 5-krotny długi sygnał dźwiękowy, po 5-krotnym krótkim sygnale dźwiękowym, który informuje, że funkcja została aktywowana.
3. Aby anulować funkcję: 1. Wyłącz A/C oraz pilot; 2. Trzymaj wciśnięty przycisk „Anti-FUNGUS” do momentu kiedy urządzenie wyda 3-krotny długi sygnał dźwiękowy, po 5-krotnym krótkim sygnale dźwiękowym, który informuje, że funkcja została wyłączona.
4. W przypadku, gdy urządzenie ma aktywowaną funkcję, zaleca się nie restartować urządzenia dopóki klimatyzator całkowicie się nie wyłączy.
5. Funkcja nie działa w przypadku aktywacji innych funkcji tj. „Timer ON”, „Timer OFF”, SLEEP.

15. Przycisk „iFavor”

„iFavor” to skrót do uruchomienia urządzenia A/C w trybie zapisanych wcześniej ulubionych ustawień pracy A/C: trybu, prędkości wentylatora, nastawy temperatury, SWING.

W celu ustawienia funkcji: włącz A/C i dokonaj ustawień. Przytrzymaj przycisk „iFavor” przez 3s, na wyświetlaczu pilota pojawi się symbol „iFavor” 3 razy.